

COFFRET GAZ

RÉFÉRENTIEL GRDF :
MCOF308



KIT DE RÉPARATION ALLONGEMENT DE PIEDS DE COFFRET



UTILISATION

- Réparation de pieds de coffret lorsque les pieds maçonnés sont cassés.
- Réhausse de coffrets lors de réfection de trottoirs ou de chaussées.
- Utilisable uniquement si la rupture des pieds se trouve à moins de 250 mm du point d'appui du coffret.
- Compatible avec tous les coffrets équipés de pieds Ø 32 ou Ø 40 mm.

AVANTAGES

- S'adapte sur les pieds déjà scellés.
- Évite la reprise complète de la fouille.
- Positionnement facile dans les pieds de scellement existant.
- Remplacement de coffret rapide et simplifié.
- Facilité de mise en œuvre.

DESCRIPTION

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Cône-douille : PVC.
- Tube : PVC.
- Boulonnerie : Acier.
- Autres pièces : PVC.

COMPOSITION :

- 4 tubes de longueur 250 mm.
- 4 cônes-douilles.
- 4 tiges filetées de longueur 347 mm.
- 4 rondelles / 4 écrous borgnes / 4 bouchons de tube.




Tube Ø 40 ou Ø 32 mm
L 250 mm

Bague de centrage
Ø 40 ou Ø 32 mm


Cône-douille
Ø 40 ou Ø 32 mm

Tige M8 filetée L340 mm
+ rondelle + écrou borgne


Bouchon tube
Ø 40 ou Ø 32 mm

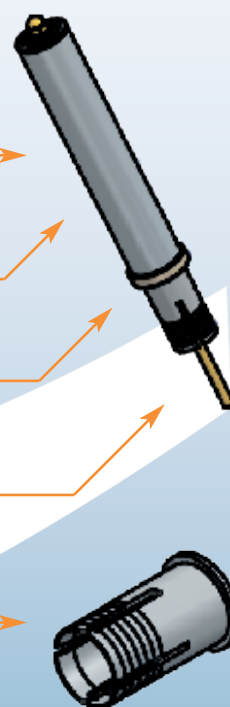


MISE EN ŒUVRE

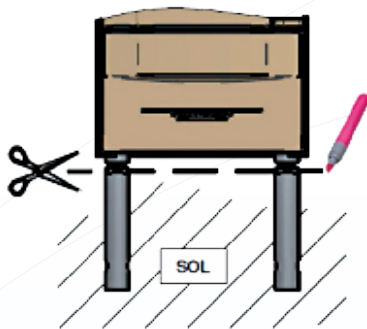


- 1 • Couper les pieds à remplacer au niveau adéquat.

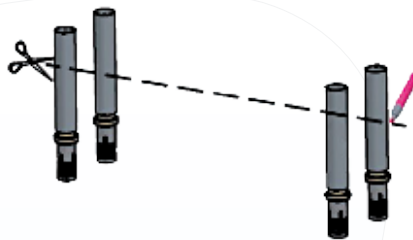


- 2 • Marquer et couper les tubes à la bonne hauteur.

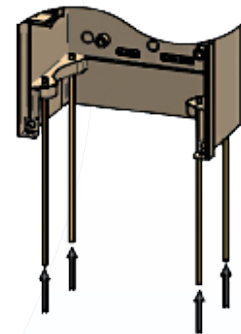

- 3 • Retirer les écrous borgnes et les rondelles. Placer les tiges filetées à travers la cuve.

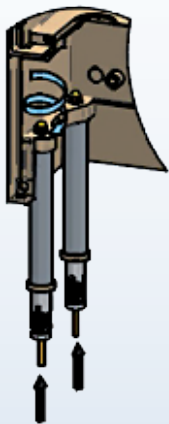

- 4 • Remettre les rondelles et les écrous borgnes. Pré-visser à la main les tubes et cônes-douilles sur les tiges filetées.

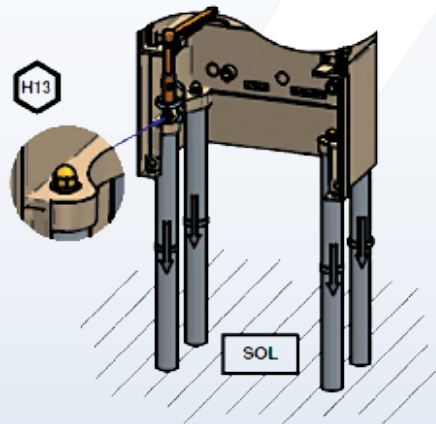

- 5 • Monter le coffret équipé de son kit de réparation sur les pieds préalablement coupés et visser à fond les tiges filetées.

RÉFÉRENCES

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE		DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
X797	✓	KIT RÉPARATION PIED COFFRET Ø 32	85 00 980
X798	✓	KIT RÉPARATION PIED COFFRET Ø 40	85 00 981